



OPTICSON バッテリー 取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください

この度は、OPTICSONバッテリー（以降「本製品」）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を正しく安全にご使用いただくための重要な情報を記載しています。本製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで記載されている内容を充分に理解してください。読み終わった後は、いつでも取り出せる場所に保管してください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変更する場合があります。

この取扱説明書に使われているイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

この取扱説明書の著作権は、株式会社SHOEIにあります。無断で転載または複製することは、

固く禁じられています。

ご使用になる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくご使用いただくために以下の安全表記と絵記号を使用し、警告・注意事項を記載しています。

■ 安全表記

！ 警告	この表示の内容を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故になります。
！ 注意	この表示の内容を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、本製品やバイクなどに、損害や故障をひきおこすことがあります。
注記	この表示の内容を守らないと、本製品やバイクなどに、損害や故障をひきおこすことがあります。

■ 絵記号の意味

（×）「してはいけない」ことを示します。 （!）「しなければならない」ことを示します。

！ 警告

- 本製品は、分解、改造などをしないでください。
ショートをおこし、火災や感電、故障、事故の原因になります。
- ストーブやヒーターなどの高温になる場所に近づけたり、火の中に入れたりしないでください。
発火、変形、破損の原因になります。
- OPTICSONへの給電以外には使用しないでください。
他の製品への給電に使用すると、火災や感電、故障、事故の原因になります。
- 本製品から漏れ出た液体が目に入った場合、こすらずきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。失明のおそれがあります。
- 本製品の保管、または使用中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形、破損などの異常があった場合は、直ちに使用を中止してください。ショートしている可能性があり危険です。



！ 注意


- 濡れた手で、ACアダプターや、バッテリーコードを抜き差したり、本製品やコネクタを触ったりしないでください。感電や、ショートの原因になります。
- 本製品は直接肌に触れないようにしてください。また、薄手のインナーの上からバッテリーを装着しないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 本製品は、糖尿病などの血行に障害のある方は、医師に相談の上で使用してください。低温やけどのおそれがあります。
- 本製品やバッテリーコードを、アクセサリーやネックレスなどの鋭利な金属と、直接接触させないでください。感電や、ショートの原因になります。
- 万一、転倒や落下などにより、本製品が強い衝撃を受けたり、ひびなどが入った場合は使用しないでください。
- 本製品は、お子様の手の届く範囲に置かないでください。

- OPTICSONへの給電や、本製品の充電を行う際は、必ずOPTICSONに付属されているバッテリーコードやACアダプターをご使用ください。
- 本製品とOPTICSONをご使用の際は、適度に肌の状態を確認してください。異常を感じたら直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。体質や体調によっては低温やけどの引き起こすおそれがあります。
- 本製品から漏れ出た液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 本製品のポートやACアダプター、バッテリーコードのコネクタが汚れたり、ほこりがついたりした場合は、速やかに本製品を、ACアダプターやバッテリーコードから取り外し、乾いた布で汚れやほこりなどを拭きとつてからご使用ください。コネクタなどの接続部分に異物が混入すると火災や感電、故障、事故の原因になります。
- 本製品を落下させないよう、ご使用ください。

注記

- 本製品に必要以上の力を加えたり、無理な付け外しをしたりしないでください。破損の原因になります。
- 本製品は防水加工が施されていますが、本製品に直接雨がかかる状況では使用しないでください。
- 本製品の推奨環境外では使用しないでください。
- 本製品内部の電池は、交換できません。
- 必要以上の連続充電をしないでください。本製品が満充電になったら、必ずACアダプターの電源プラグをコンセントから外してください。
- 本製品を直射日光下で保管・放置しないでください。また、保管時は暖房器具の付近や温度変化の激しい場所、湿気やほこりの多い場所を避けて保管してください。
- 本製品やACアダプター、バッテリーコードに、汗や水滴が付着した場合は、使用後すぐに柔らかい布で拭き取ってください。
- 本製品を使用しないとき（保管時）は、水に濡れない場所で保管してください。

各部の名称

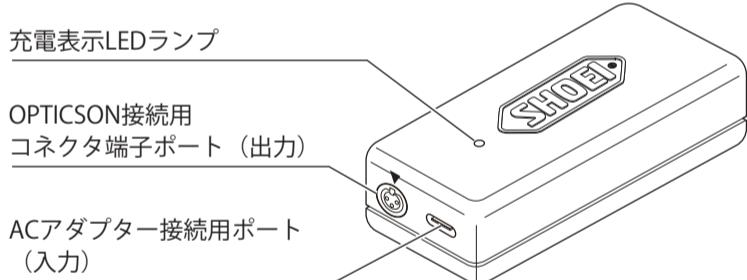


本製品の充電

（!）本製品はご購入後、充電を行ってからご使用ください。

本製品の充電は、必ずOPTICSONに付属されているACアダプターをご使用ください。充電時は、気温0°C～+40°C以内の環境下で充電してください。本製品の使用状況により異なりますが、約1,000回繰り返し充電できます。

- ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ACアダプターのUSBコネクタを、本製品のACアダプター接続用ポートに接続します。充電が始まると、本製品のLEDランプが点灯します。
- 充電が完了したら、ACアダプターを本製品から取り外してください。

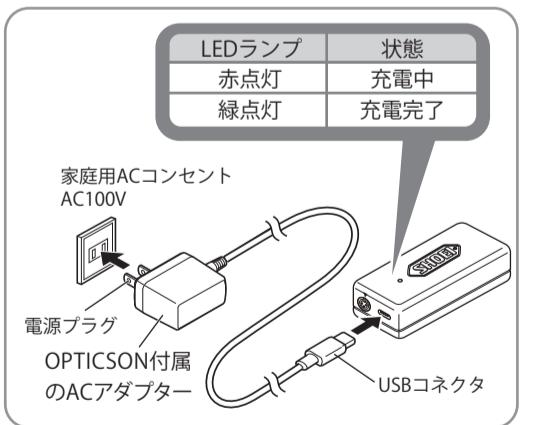

OPTICSONへの給電

OPTICSONへの給電方法については、OPTICSONに付属の取扱説明書をご参照ください。

- 本製品は繰り返しの使用や経年劣化により、充電容量が低下します。（寿命によるものです。）
- 本製品は日本国内でのみ使用することを前提に設計、製造されています。国外の使用でのトラブルなどは対応いたしかねます。
- 本製品および付属品、梱包物を廃棄する場合は、地域の法律やルールに従って適切に処理してください。

製品の仕様

タイプ	リチウムイオンバッテリー	入力電圧	5 V / 1.5 A
充電時間	約3時間（参考値）	出力電圧	定格 3.2 V
電池容量	3,000 mAh	保存環境温度	-20°C～+60°C
充電方法	専用ACアダプターを使用	使用環境温度	0°C～+40°C

本製品の保証

本製品の保証期間はご購入日より1年間です。

保証期間中に本製品の通常使用において正常に機能しない場合には、無償にて同製品の良品を交換いたします。保証対応の際には、ご購入時の販売店のレシートが領収書が必要です。レシートもしくは領収書は必ず保管しておいてください。交換対応などについては、ご購入先販売店にお問い合わせください。

以下の場合は、保証期間内であっても保証の対象外となります。

- お客様の故意、または不注意による故障または破損。
- 天災や公害、異常電圧による故障または破損。
- OPTICSONの給電以外の目的で使用したことによる故障または破損。
- 本製品を分解、改造などを行ったことに起因して生じた故障または破損。
- ご提示いただいたレシートや領収書の記載事項が判別できない、または修正などがされている場合。
- 日本国外での使用において発生した故障または破損。

お問い合わせについて

お問い合わせに関しては、お買い求めの販売店、もしくは弊社Webサイトのお問い合わせフォームよりお問い合わせいただけます。<https://www.shoei.com/contact/rider>

お問い合わせフォーム



お急ぎの場合は、下記へお問い合わせください。

■ 製品の修理・保証サービスについて

株式会社SHOEI SSJ推進事業部 顧客サービス担当宛

〒110-0021 東京都千代田区外神田2-15-2 新神田ビル SHOEI Gallery TOKYO内 TEL: 03-4335-7098

■ 製品の販売・仕様について

株式会社SHOEI 国内営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7 TEL: 03-5688-5180



本製品はリサイクルできます。

使用済みのバッテリーは分解せず、回収についてはお買い求めの販売店へお問い合わせください。