



J-Cruise アッパー エア インテークの交換方法とご注意

- ▲ 警告**
1. ビスの取り外し／取り付けで使用するドライバーは、サイズ「+0」を使用してください。
 2. パーツを取り外す際、シェルを傷付けないよう十分ご注意ください。
 3. ビスは上からまっすぐに差し込んでください。
 4. パーツを本来の位置以外に取り付けるとベンチレーション機能が低下しますので、ご注意ください。
 5. お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツを破損する恐れがあります。


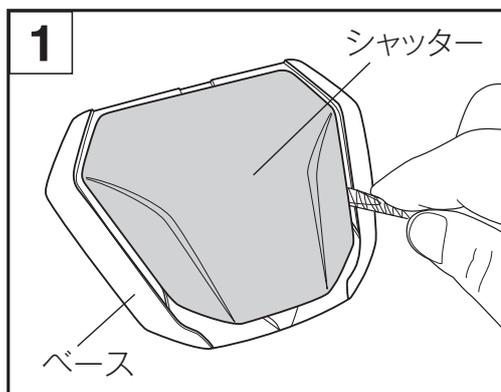


J-Cruise アッパーエア インテークの取り外しは、図1のようにシッターを全閉～全開の中間位置に合わせた状態で、シッターとベースの隙間にマイナスドライバーなど先の平らな道具を差し込み、こじるようにしてシッターを外します。次に、ベースを固定しているビス(3か所)を取ります(図2)。取り外し後、シェルの表面のゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。

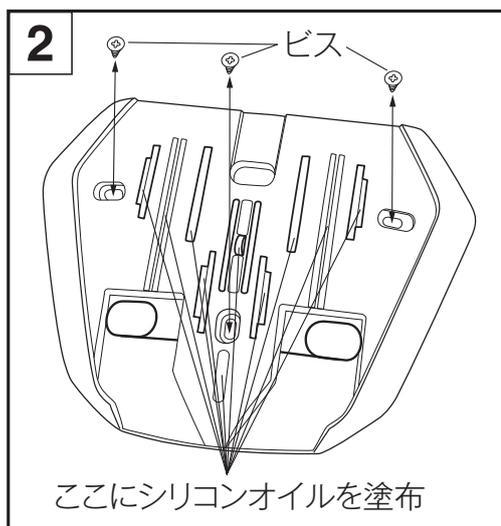

取り付けは、ビス穴と吸気口をシェル側の穴と合わせ、付属のビスで3か所を固定してください。次に、ベースのレールと溝の部分(図2参照)およびシッターの爪に、少量のシリコンオイル*を塗り、シッターの爪をベースの溝の広がっている箇所を重ね合わせ(図3参照)、図4の点線部分を①→③の順にカチッと音がするまで押しはめ込みます。取り付け後、シッターがスムーズに開閉するか確認してください。

*ヘルメットに付属しているシリコンオイルをご使用ください。

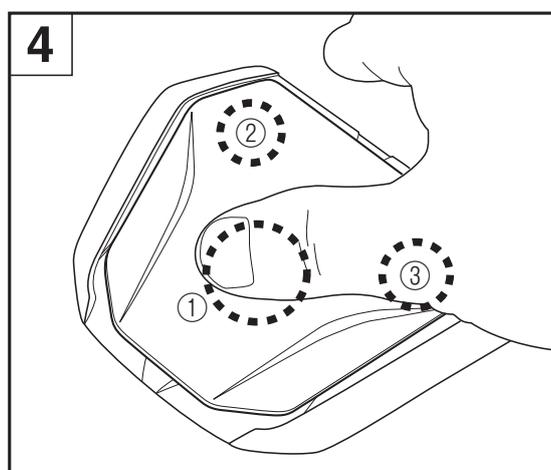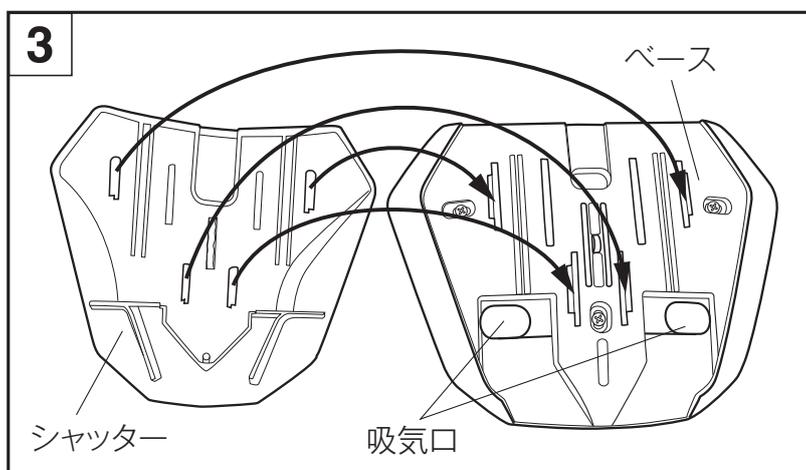

*製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か下記Webサイトをご覧ください。
shoei.com/worldwide/sales.html

株式会社SHOEI

本社・国内営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7 Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245