


# GT-Air II トップエアアウトレットの交換方法とご注意

- ▲ 警告**
- 1.ビスの取り外し／取り付けで使用するドライバーは、サイズ「+0」を使用してください。
  - 2.パーツを取り外す際、シェルを傷付けないよう十分ご注意ください。
  - 3.ビスは上からまっすぐに差し込んでください。
  - 4.両面テープは、張り直しをすると粘着力が落ちますので、ご注意ください。
  - 5.パーツを本来の位置以外に取り付けるとベンチレーション機能が低下しますので、ご注意ください。
  - 6.お手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。パーツを破損する恐れがあります。

GT-Air II トップエアアウトレットを取り外すには、まず、図1のようにカバーとシェルの間の上側にサービスツールを差し込みます。その次に、サービスツールを引き上げてカバー裏の両面テープをはがし、カバーをシェルから外します。その後、ベースを固定しているビス2か所を取り(図2)、ベースを外します。左右同じ要領で取り外してください。取り外した後、シェルの表面に残った両面テープ、ゴミ、ホコリ、油分を取り除いてください。

取り付けるには、まず新しいベースの左右を確認し(図3)、ベースの穴をシェルの穴と合わせ、図4のようにビス2か所で取り付けます。次に、カバーも左右を確認した上で(図3)、カバー裏の両面テープの保護フィルムをはがし、シェルのくぼみに合わせて(図5)両面テープ部分を上からしっかりと押し付け貼り付けます(図6点線部分)。反対側のパーツも同様にして取り付けてください。

\*サービスツールは、ヘルメットに同梱されている同梱品の小袋に入っています。

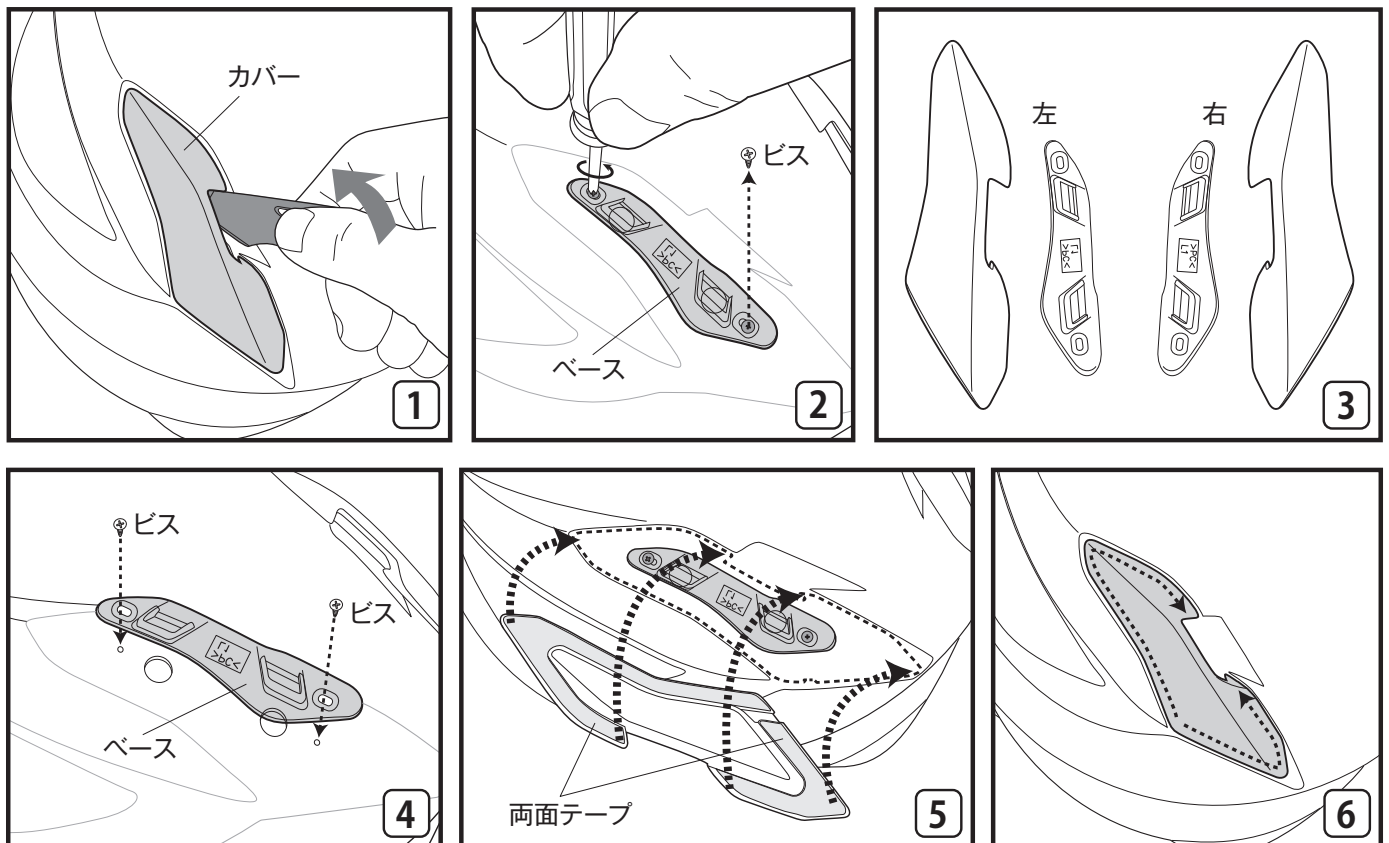

\*製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か下記Webサイトをご覧ください、お問い合わせください。

[shoei.com/worldwide/sales.html](http://shoei.com/worldwide/sales.html)

株式会社SHOEI

本社・国内営業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7 Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245