


RSティアオフフィルムの取り付け方


RSティアオフフィルムをご使用になるには専用シールド(CF-1/CF-1V)が必要です。ご使用のヘルメットに合わせてSHOEI純正専用シールドをご用意下さい。RSティアオフフィルムはCF-1、CF-1V共用です。

RSティアオフフィルムの取り付け方


① 専用シールド(CF-1/CF-1V)に取り付けられているフックの向きを、シールド内側から見て図1のようにビスが下に来るようにプラスドライバーで調節します。その状態でシールドをヘルメットに装着します。

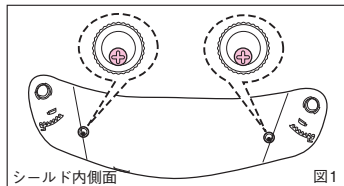

② RSティアオフフィルム(両面保護シートが着いたまま)の左右を確認し、フックに図2のように取り付けます。その時、RSティアオフフィルムがぴったりとシールド面に密着していることを確認してください。


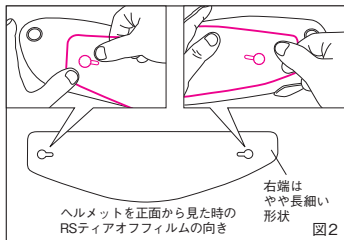


③ 密着が足りない場合、フックをそれぞれ図3の矢印のように回し、RSティアオフフィルムのテンションを張って密着させます。その後フック裏のビスを良く締め固定します。

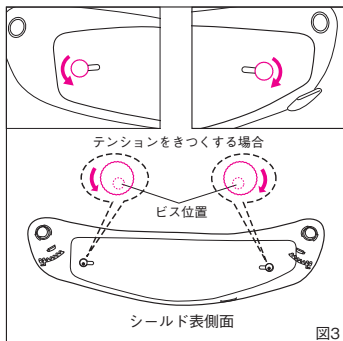


④ テンションを調節したのち、一度、シールドよりRSティアオフフィルムを取りはずし、シールドの表面に付着しているごみや油分を取り除きます。


⑤ RSティアオフフィルムの密着面の保護シートをはがし、シールドの正面より左のフックからかけ、右に向かってRSティアオフフィルムをひっぱりながら密着させます。右側のフックと穴が合わない場合は、位置をあわせてはめなおしてください。

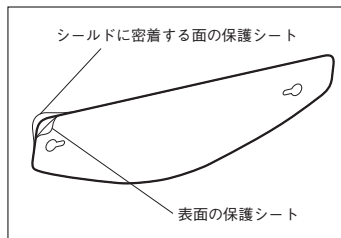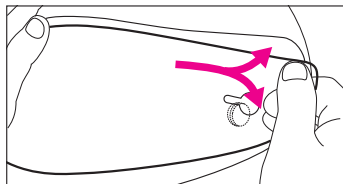


⑥ RSティアオフフィルムを正面より左から右にタオルなどでしごき、より密着させたのち、表面の保護シートを取り除きます。

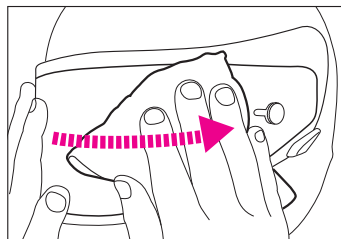

⑦ 15mmほどのセロハンテープを長さ20mmぐらいに切り、図の位置に4カ所張り付けます。

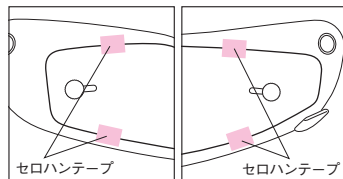

⑧ 正面右端の少し長い部分を事前に折り、取りはずししやすいようにしておきます。

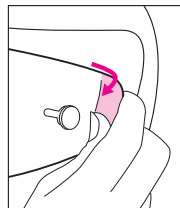

⑨ RSティアオフフィルムが汚れた際は、折り曲げた部分を持ち、引きはがすように取ります。

■ご注意

- RSティアオフフィルムは、レース用です。一般道などでのご使用はしないでください。
- RSティアオフフィルムの雨天時のご使用はさけてください。フィルムとシールドの間に水が入ると、視界が妨げられることがあり大変危険です。
- RSティアオフフィルムを長時間装着したままにしないでください。

- RSティアオフフィルムに傷がついたりした場合は、新しいRSティアオフフィルムと交換してください。
- 専用のシールド、フックを使用し、専用以外のシールドを加工したり、専用以外のフックを取り付けたりしないでください。
- 酸性やアルカリ性の洗剤、アンモニアやアルコール石油類を含んだクリーナーは絶対に使用しないでください。

株式会社SHOEI

■本社・国内営業部 〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル7F TEL.03-5688-5180
製品の品質についてのお問い合わせは、〈茨城工場内 顧客サービス課〉茨城県稲敷市羽賀1793
TEL.029-892-3617 e-mail:help@shoehihelmet.co.jpまでご連絡下さい。