



当製品はCWR-F2Rシールド専用品です。ご使用になるにはSHOEI純正のCWR-F2Rシールドをご用意ください。


## 警告

CWR-F2Rティアオフボタンには、CWF-1ティアオフボタンおよびCWR-Fティアオフボタンとの互換性はありません。


**CWR-F2Rティアオフフィルムを取り付ける前に、ティアオフボタンの調整を行います。**

## CWR-F2R ティアオフボタンの調整


**CWR-F2R  
ティアオフボタン  
分解図(左側)  
Mechanism of  
CWR-F2R  
tear-off button  
(left side)**

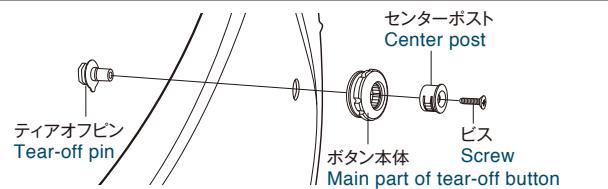

CWR-F2Rシールドに取り付けられているCWR-F2Rティアオフボタンのボタン本体を反時計回りに回し、図1のようにシールド正面から見てセンターポストが下に来るように調節します。ティアオフボタンを調節する際、図2のように、シールド内側のティアオフピンの(A)部分の突起が、シールドの中心に向いているか確認してください。もし、この突起がシールドの中心に向いていない場合、シールド内側から工具などでティアオフピンを回して正しい向きに調節します。再度ティアオフボタンの調整を行った後、シールドをヘルメットに装着します。

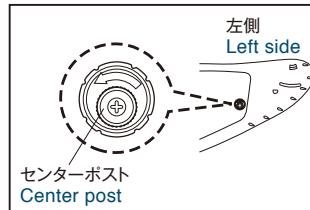

Turn the main part of the CWR-F2R tear-off buttons attached to the CWR-F2R shield/visor counter-clockwise and adjust them so that their center post is at the bottom when the shield/visor is viewed from the front as shown in Drawing 1. When adjusting the tear-off buttons, confirm that the protrusion (A) of the tear-off pins inside the shield/visor faces toward the center of the shield/visor as shown in Drawing 2. If this protrusion does not face toward the center, turn the tear-off pins from the inside of the shield/visor with a tool, etc. to adjust the protrusion so it faces in the correct direction. Then, after readjusting the tear-off buttons, install the shield/visor on the helmet.

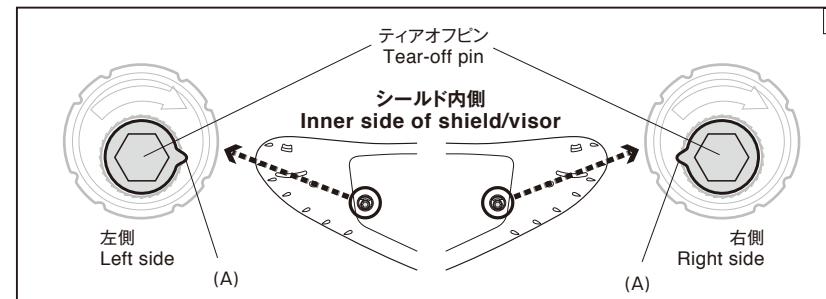

PINLOCK® EVO lensを使用する場合は、PINLOCK® EVO lensに同梱されている取扱説明書に従って、ティアオフピンの調整を行ってください。また、PINLOCK® EVO lensを先に装着してから、ティアオフフィルムを取り付けてください。

When using PINLOCK® EVO lens, adjust tear-off pins referring to the instruction manual enclosed in PINLOCK® EVO lens bag. And, install PINLOCK® EVO lens before attaching tear-off film.

## CWR-F2Rティアオフフィルムの取り付け方 How to attach tear-off film for CWR-F2R Shield/Visor

This product is exclusively for CWR-F2R shield/visor. Please purchase SHOEI genuine CWR-F2R shield/visor separately.

## WARNING

CWR-F2R tear-off buttons are not interchangeable with either CWF-1 or CWR-F tear-off buttons.


**Before attach the CWR-F2R tear-off film, please adjust the CWR-F2R tear-off buttons.**

## CWR-F2R ティアオフボタンの調整

## Adjustment of CWR-F2R Tear-Off Button

## ティアオフフィルムの取り付け


1 まず、シールドの表面に付着しているほこりや油分を取り除きます。次に、両面保護シートが付いた状態でCWR-F2Rティアオフフィルムの左右を確認し、CWR-F2Rティアオフボタンに図3のように取り付けます。その時、CWR-F2Rティアオフフィルムがぴたりとシールド面に密着しているか確認してください。

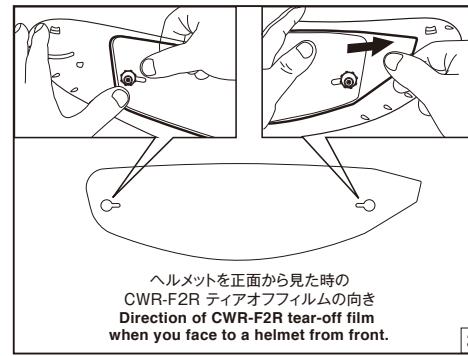


## Attaching CWR-F2R Tear-Off Film

1 First, remove any dust or oil adhered to the surface of the shield/visor. Next, check the left/right direction of the CWR-F2R tear-off film and, with the protective sheets still attached to both sides, mount the film on the CWR-F2R tear-off buttons as shown in Drawing 3. At this time, check the CWR-F2R tear-off film is securely attached to the surface of the shield/visor.

6 幅15mmほどのセロハンテープを長さ20mmぐらいに切り、図5の位置に4カ所貼り付けます。

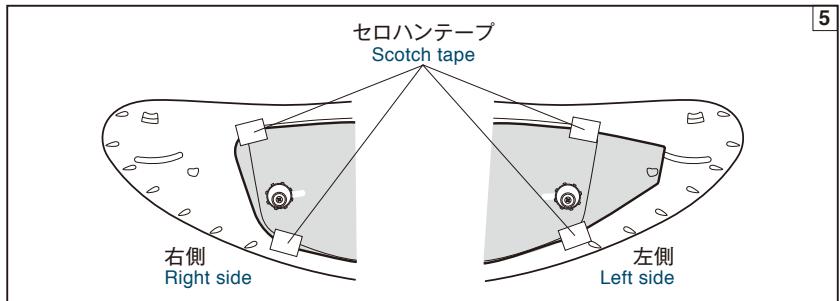


2 CWR-F2Rティアオフフィルムの密着が足りない場合、左右のボタンを反時計回り(図4)に回し、CWR-F2Rティアオフフィルムのテンションを張り、シールドに密着させます。

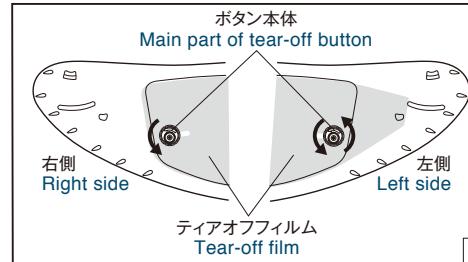


2 If the CWR-F2R tear-off film is not adequately attached, turn the left and right buttons counter-clockwise (Drawing 4) to increase the tension of the film and properly secure it to the shield/visor.

3 テンションを調整したのち、一度、シールドからCWR-F2Rティアオフフィルムを取り外し、改めてシールドの表面に付着しているほこりや油分を取り除きます。

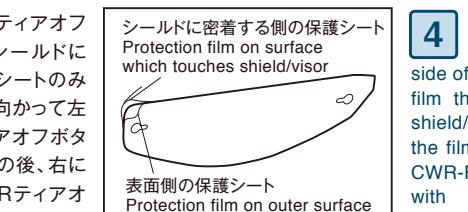


3 After adjusting the tension, detach the CWR-F2R tear-off film from the shield/visor and once again remove any dust or oil adhered to the surface of the shield/visor.

4 CWR-F2Rティアオフフィルムのシールドに密着する側の保護シートのみ剥がし、シールドに向かって左のCWR-F2Rティアオフボタンから掛けます。その後、右に向かってCWR-F2Rティアオフフィルムを引っぱりながら密着させます。

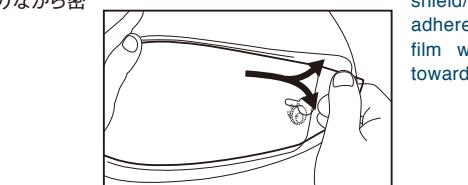

4 Peel off only the protective sheet on the side of the CWR-F2R tear-off film that will adhere to the shield/visor and then attach the film starting from the left CWR-F2R tear-off button with reference to the shield/visor. After this, adhere the CWR-F2R tear-off film while lightly pulling it toward the right.


5 CWR-F2Rティアオフフィルムとシールドの間の気泡をタオルなどで外に押し出しながらシールドにより密着させます。その後、表面側の保護シートを取り除きます。

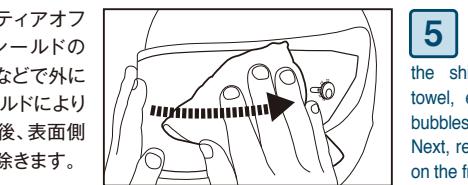

5 Securely attach the CWR-F2R tear-off film to the shield/visor while using a towel, etc. to push out any air bubbles between the two surfaces. Next, remove the protective sheet on the front surface.

6 Cut scotch tape into 15 mm x 20 mm slits and stick them on locations indicated in Drawing 5.

7 取り外しやすいうように、CWR-F2Rティアオフフィルムの正面右端の少し長い部分を手前に軽く折ります。

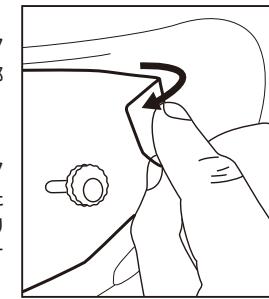

7 To make the CWR-F2R tear-off film easier to remove, gently fold the slightly longer part of its front right edge toward you.

8 When a CWR-F2R tear-off film is spotted or scratched while using, pinch the folded part and tear it off from a shield/visor.

## ご注意

1.CWR-F2Rティアオフフィルムは、サーキット(レース)専用パートです。一般道では使用しないでください。

2.CWR-F2Rティアオフフィルムを雨天時に使用しないでください。フィルムとシールドの間に水が入ると、視界が妨げられ、大変危険です。

3.CWR-F2Rティアオフフィルムを長時間装着したままにしないでください。

4.一度使用したCWR-F2Rティアオフフィルムは、再使用しないでください。

5.ティアオフボタンは反時計回りに回転します。ティアオフボタン本体の矢印と反対の向き(時計回り)には回さないでください。

6.必ず専用のシールドとティアオフボタンを使用してください。専用以外のシールドを加工したり、純正品以外のティアオフボタンを取り付けたりしないでください。

7.シールドやティアオフフィルムのお手入れに、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガラスクリーナー、その他の溶剤は絶対に使用しないでください。バーツが破損する恐れがあります。

8. PINLOCK® EVO lens (CWR-F2R compatible), always use SHOEI genuine parts. For details of how to handle PINLOCK® EVO lenses, refer to the instruction manual included in the lens bag.

## WARNING

1.The CWR-F2R tear-off film is a specialized part for circuit (race) use. Do not use it on ordinary public roads.

2.Do not use CWR-F2R tear-off film under rain. If rain comes between a tear-off film and a shield/visor, it is very dangerous. Your vision may be interrupted.

3.Do not leave a tear-off film attached to a shield/visor for a long time.

4.Do not reuse CWR-F2R tear-off films that have already been used.

5.The tear-off buttons should be turned counter-clockwise. Do not turn the tear-off buttons in the opposite direction (clockwise) to the arrow on the main part of the buttons.

6.Always use specialized shields/visors and tear-off buttons with tear-off films. Do not attach the films to non-dedicated shields/visors or mount tear-off buttons that are not genuine parts.

7.Do not use benzine, thinner, gasoline, glass cleaner, or any other organic solvents in maintenance. Otherwise, parts may be damaged.

8.When mounting PINLOCK® EVO lens (CWR-F2R compatible), always use SHOEI genuine parts. For details of how to handle PINLOCK® EVO lenses, refer to the instruction manual included in the lens bag.



本产品为CWR-F2R镜片专用品。使用时请准备好SHOEI正规产品CWR-F2R镜片。


## 警 告

CWR-F2R易撕膜按扣与CWF-1易撕膜按扣及CWR-F易撕膜按扣不可互换使用。

**在安装CWR-F2R易撕膜前，调整CWR-F2R易撕膜按扣。**



## CWR-F2R易撕膜按扣的调整

### CWR-F2R易撕膜按扣分解图（左侧）

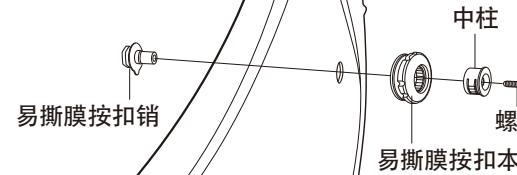

将安装着CWR-F2R镜片的CWR-F2R易撕膜按扣的按扣本体向逆时针方向旋转，进行调节，如图1所示，使中柱从镜片正面看时处于下方。

调节易撕膜按扣时，如图2所示，请确认镜片内侧的易撕膜按扣销的(A)突起部分是否朝向镜片的中心。如果该突起没有朝向镜片的中心，从镜片内侧使用工具等旋转易撕膜按扣销调节至正确方向。再次调整易撕膜按扣后，将镜片安装到头盔上。

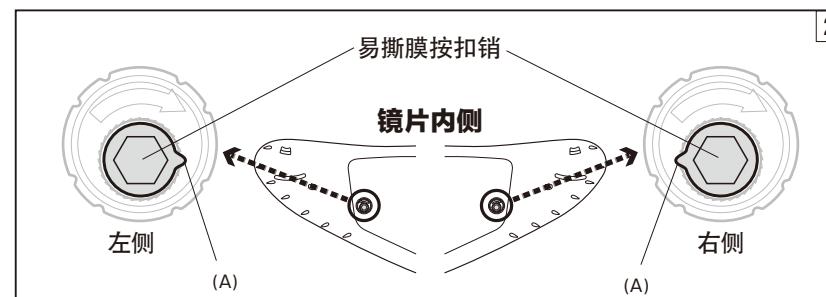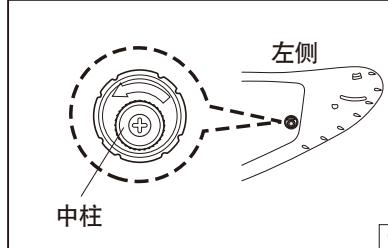


**使用PINLOCK® EVO lens时，请按照PINLOCK® EVO lens附带的使用说明书，调整易撕膜按扣销。此外，请先安装PINLOCK® EVO lens后，再安装易撕膜。**


## CWR-F2R易撕膜安装方法

### CWR-F2R易撕膜安装


- 1 首先清除附着在镜片表面的灰尘和油分。接着，在两面贴着保护膜片的状态下，确认CWR-F2R易撕膜的左右侧，如图3所示安装在CWR-F2R易撕膜按扣上。此时，请确认CWR-F2R易撕膜是否紧贴在镜片表面上。

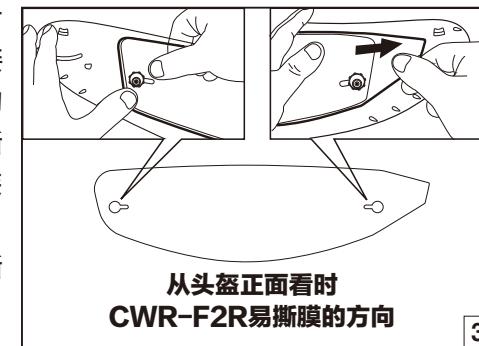

- 6 将宽约15mm左右的透明胶带剪成20mm左右长，粘贴在图5所示的4处位置上。

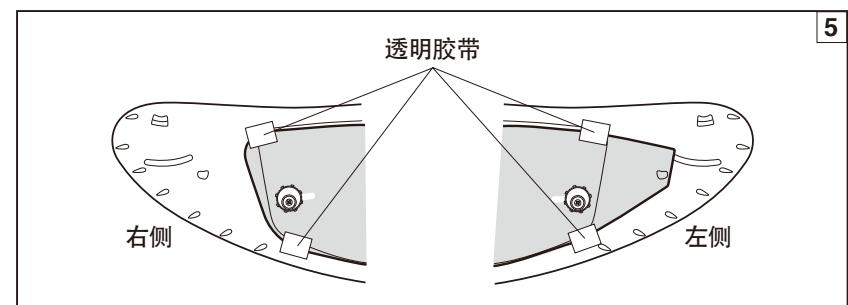


- 2 CWR-F2R易撕膜没有足够紧贴时，向逆时针方向（图4）旋转左右的按扣，绷紧CWR-F2R易撕膜的张力使其紧贴镜片。

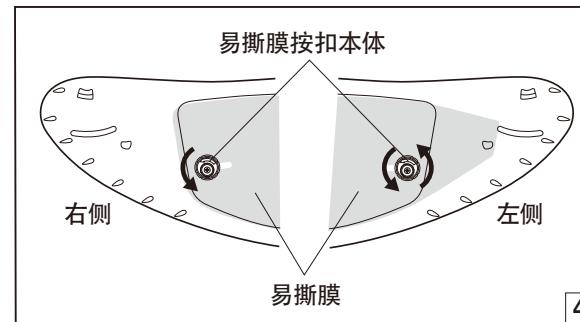


- 3 调节张力后，一旦将CWR-F2R易撕膜从镜片上拆下，再次清除附着在镜片表面的灰尘和油分。


- 4 仅剥下CWR-F2R易撕膜紧贴镜片侧的保护膜片，朝向镜片扣在左侧的CWR-F2R易撕膜按扣上。然后，往右拉CWR-F2R易撕膜使其紧贴住。

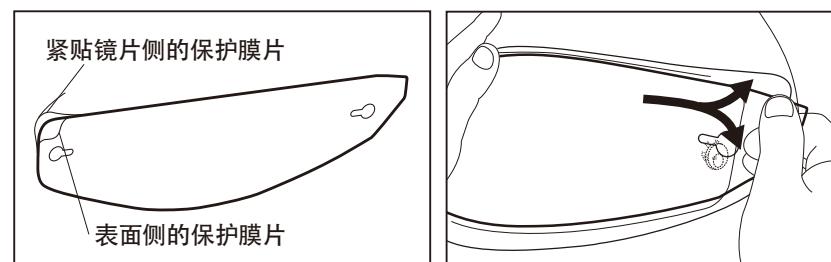

- 5 用毛巾等往外挤出CWR-F2R易撕膜与镜片之间的气泡，使其更紧贴住镜片。然后，除去表面侧的保护膜片。

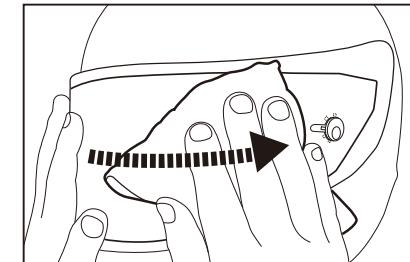

- 7 为了方便取下，将CWR-F2R易撕膜正面右端的稍长的部分往前轻轻弯折。

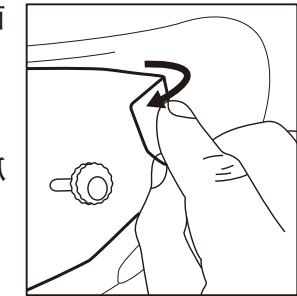

- 8 CWR-F2R易撕膜表面弄脏或划伤时，抓着弯折的部分将其揭下。

## ■警 告

1. CWR-F2R易撕膜为赛车场（赛车）专用部件。请勿在一般道路上使用。
2. 雨天请勿使用CWR-F2R易撕膜。水进入易撕膜和镜片之间，视野受阻会导致重大危险。
3. 请勿长时间安装CWR-F2R易撕膜。
4. 一旦使用过的CWR-F2R易撕膜请勿再使用。
5. 易撕膜按扣向逆时针方向旋转。请勿向易撕膜按扣本体的箭头相反方向（顺时针方向）旋转。
6. 请务必使用专用的镜片和易撕膜按扣。请勿加工非专用镜片，安装非正规产品的易撕膜按扣。
7. 在维护保养镜片及易撕膜时，严禁使用挥发油、稀释剂、汽油、玻璃清洁剂及其他溶剂。否则可能会造成部件破损。
8. 使用PINLOCK® EVO lens（支持CWR-F2R）时，请务必使用本公司正规产品。使用方法请浏览PINLOCK® EVO lens附带的使用说明书。

이 제품은 CWR-F2R 실드 전용입니다. 사용하실 때에는 SHOEI 순정 CWR-F2R 실드를 준비해 주십시오.


## 경고

CWR-F2R 티어오프 버튼은 CWF-1 티어오프 버튼 및 CWR-F 티어오프 버튼과 호환되지 않습니다.

**CWR-F2R 티어오프 필름을 장착하기 전에 CWR-F2R 티어오프 버튼을 조정합니다.**


## CWR-F2R 티어오프 버튼의 조정

## CWR-F2R 티어오프 버튼 분체도 (좌측)

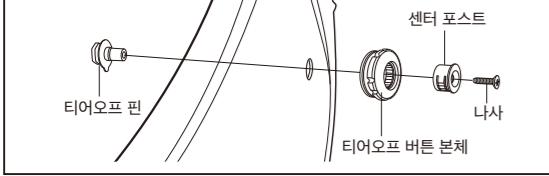

CWR-F2R 실드에 장착된 CWR-F2R 티어오프 버튼의 버튼 본체를 시계 반대 방향으로 돌려 그림1과 같이 실드 정면에서 봤을 때 센터 포스트가 아래로 오도록 조절합니다.


티어오프 버튼을 조절할 때 그림2와 같이 실드 양쪽에 있는 티어오프 핀의 (A) 부분 돌기가 실드 중심을 향해 있는지 확인해 주십시오. 만일 이 돌기가 실드 중심을 향해 있지 않을 경우, 실드 양쪽에서 구멍 등으로 티어오프 핀을 돌려 올바른 방향으로 조절합니다. 다시 티어오프 버튼을 조정한 후 실드를 헬멧에 장착합니다.

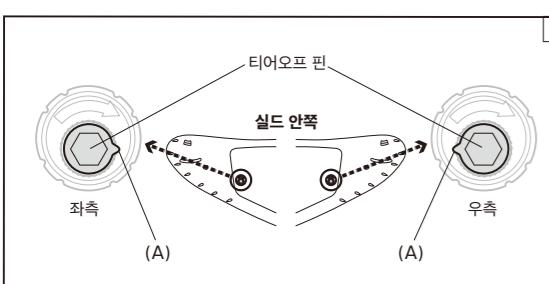

PINLOCK® EVO lens을 사용할 경우에는 PINLOCK® EVO lens에 동봉된 취급설명서에 따라 티어오프 핀을 조정해 주십시오. PINLOCK® EVO lens를 먼저 장착한 후 티어오프 필름을 장착해 주십시오.


## CWR-F2R 티어오프 필름의 장착

먼저 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 제거합니다. 그다음 CWR-F2R 티어오프 필름의 좌우를 확인하고 양면 보호시트가 붙어 있는 상태로 CWR-F2R 티어오프 버튼에 그림3과 같이 장착합니다. 이때 CWR-F2R 티어오프 필름이 실드 면에 완전히 밀착됐는지 확인해 주십시오.



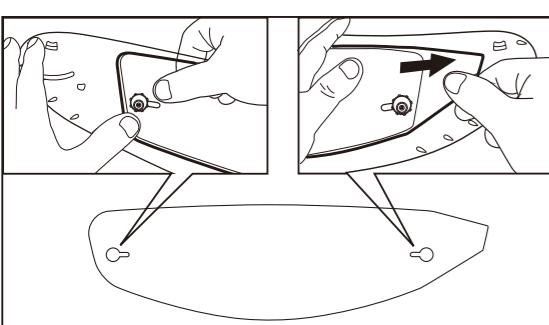


## 헬멧 정면에서 본 CWR-F2R 티어오프 필름의 방향


2 CWR-F2R 티어오프 필름이 완전히 밀착되지 않은 경우, 좌우 버튼을 시계 반대 방향(그림4)으로 돌려서 CWR-F2R 티어오프 필름을 평평하게 만들어 실드에 밀착시킵니다.

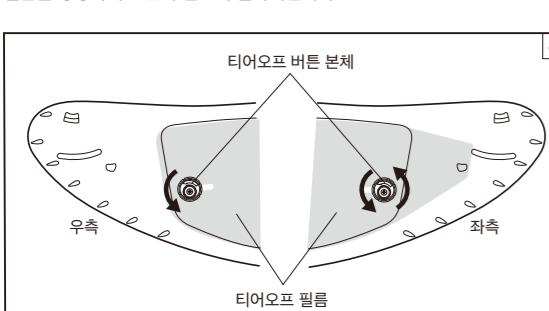


3 팽팽하게 조절한 후 일단 실드에서 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.

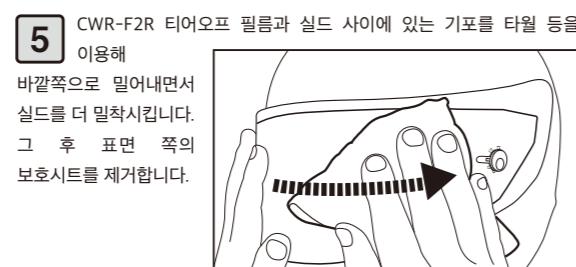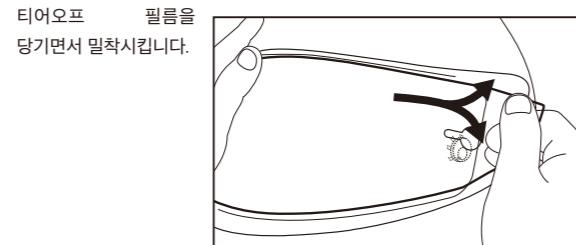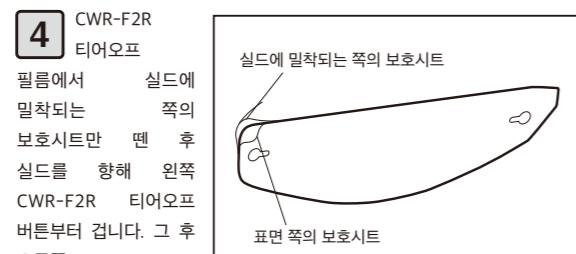


6 폭 15mm 정도의 스카치테이프를 길이 20mm 정도로 잘라 그림5에 표시된 4곳의 위치에 붙입니다.

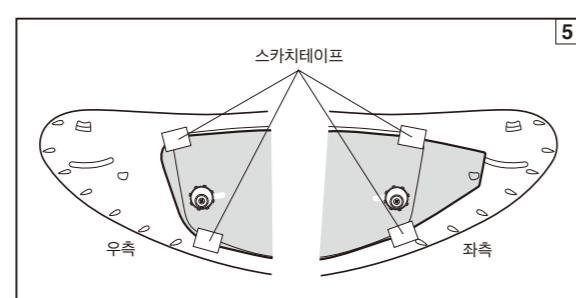

7 분리하기 쉽도록 CWR-F2R 티어오프 필름을 정면 오른쪽 끝의 약간 긴 부분을 앞쪽으로 가볍게 접습니다.

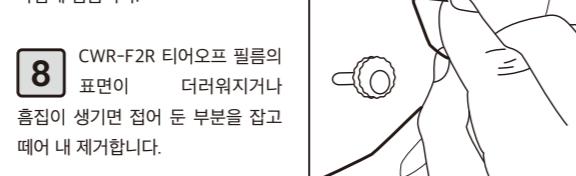

8 CWR-F2R 티어오프 필름의 표면이 더러워지거나 흙진이 생기면 점어 둔 부분을 잡고 떼어 내 제거합니다.






■경고


1. CWR-F2R 티어오프 필름은 서킷(레이스) 전용 부품입니다. 일반도로에서는 사용하지 마십시오.
2. 우천 시에는 CWR-F2R 티어오프 필름을 사용하지 마십시오. 필름과 실드 사이에 물이 들어가면 시야가 방해돼 매우 위험합니다.
3. CWR-F2R 티어오프 필름을 장시간 장착한 상태로 사용하지 마십시오.
4. 한번 사용한 CWR-F2R 티어오프 필름은 재사용하지 마십시오.
5. 티어오프 버튼은 시계 반대 방향으로 회전합니다. 티어오프 버튼 본체의 화살표와 반대 방향(시계 방향)으로 돌리지 마십시오.
6. 반드시 전용 실드와 티어오프 버튼을 사용해 주십시오. 전용 제품이 아닌 실드를 사용하거나 순정품이 아닌 티어오프 버튼을 장착하지 마십시오.
7. 실드 또는 티어오프 필름을 손질할 때에는 절대로 벤진, 시너, 가솔린, 유리 클리너, 기타 용제를 사용하지 마십시오. 부품이 파손될 우려가 있습니다.
8. PINLOCK® EVO lens(CWR-F2R 대응)을 사용할 때에는 반드시 당시 순정품을 사용해 주십시오. 취급 방법은 PINLOCK® EVO lens에 동봉된 취급설명서를 확인해 주십시오.

4 티어오프 버튼 본체  
우측  
좌측  
티어오프 필름


3 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.

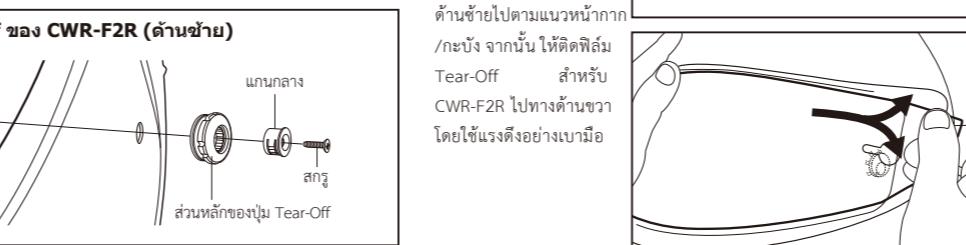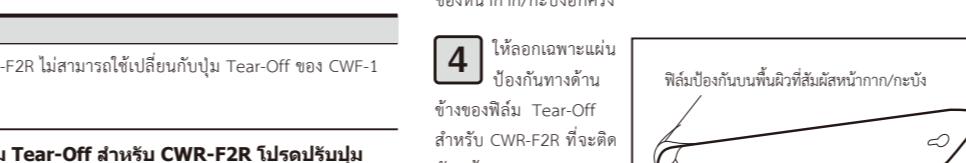


5 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.

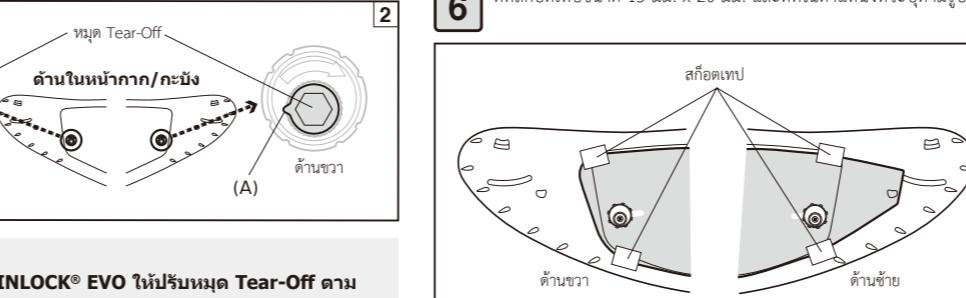

6 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.

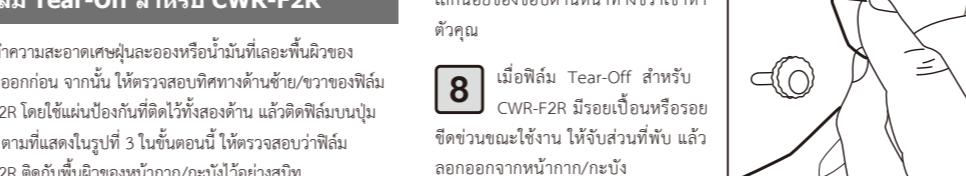

7 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.



■경고

1. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
2. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
3. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
4. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
5. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
6. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
7. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.
8. 헤드가 편리하게 헤드를 뒤집어 CWR-F2R 티어오프 필름을 분리하고 실드 표면에 묻어 있는 먼지나 유분을 다시 제거합니다.

4 티어오프 버튼 본체  
우측  
좌측  
티어오프 필름


3 CWR-F2R daripada pelindung/visor dan sekali lagi, bersihkan sebarang habuk atau minyak yang melekat pada permukaan pelindung/visor.

4 Tanggalkan hanya kepingan pelindung pada bahagian koyak CWR-F2R yang akan melekat pada pelindung/visor dan kemudian pasang lapisan bermula dari butang koyak CWR-F2R kiri dengan rujukan kepada pelindung/visor. Selepas ini, lekatkan lapisan koyak CWR-F2R sambil menariknya dengan perlahan ke kanan.

5 Pasang dengan kukuh lapisan koyak CWR-F2R pada pelindung/visor sambil menggunakan tuala, dsb. untuk menolak keluar gelembung udara antara dua permukaan.

Seterusnya, alih ke pinggir pelindung pelindung pada permukaan depan.


6 Potong pita scotch menjadi belahan 15 mm x 20 mm dan lekatkannya pada lokasi yang ditunjukkan dalam Lukisan 5.

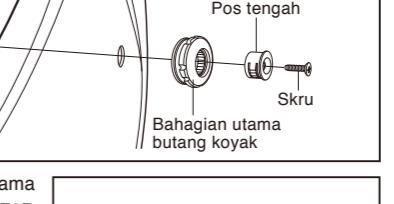

Putar bahagian utama butang koyak CWR-F2R yang dipasang pada pelindung/visor CWR-F2R lawan jam dan laraskannya supaya pos tengah berada di bawah ketika pelindung/visor dilihat dari depan seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 1. Ketika melaraskan butang koyak, pastikan bahawa bonjolan (A) pin koyak di dalam pelindung/visor menghadap ke tengah pelindung/visor seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 2. Jika bonjolan ini tidak menghadap ke tengah, putarkan pin koyak dari bahagian dalam pelindung/visor dengan alat, dsb. untuk melaraskan bonjolan ini supaya ia menghadap ke arah yang betul. Kemudian, selepas melaraskan semula butang koyak, pasang pelindung/visor pada topi keledar.




7 Untuk menanggalkan lapisan koyak CWR-F2R dengan lebih mudah, lipat sedikit bahagian pinggar kanan depannya yang lebih panjang secara perlahan ke arah anda.

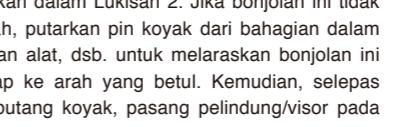


Ketika menggunakan kanta PINLOCK® EVO, laraskan pin koyak dengan merujuk manual arahan yang disertakan dalam beg kanta PINLOCK® EVO. Juga memasang kanta PINLOCK® EVO sebelum memasang lapisan koyak.

Memasang Lapisan Koyak CWR-F2R


1 Pertama, bersihkan sebarang habuk atau minyak yang melekat pada permukaan pelindung/visor. Seterusnya, periksa arah kiri/kanan lapisan koyak CWR-F2R dan dengan kepingan pelindung masih terlekat pada kedua-dua belah, lekapkan lapisan pada butang koyak CWR-F2R seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 3. Pada ketika ini, pastikan lapisan koyak CWR-F2R dipasang dengan kukuh pada permukaan pelindung/visor.

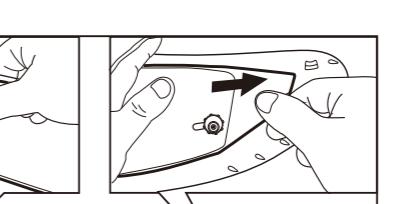

2 Jika lapisan koyak CWR-F2R tidak dipasang dengan cukup kuat, putar butang kiri dan kanan lawan jam (Lukisan 4) untuk meningkatkan tegangan lapisan dan kukuhkannya dengan betul pada pelindung/visor.

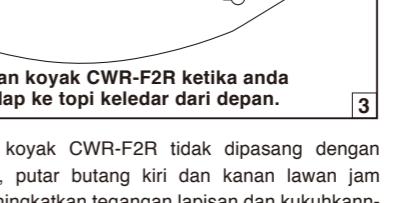

3 Jika lapisan koyak CWR-F2R tidak dipasang dengan cukup kuat, putar butang kiri dan kanan lawan jam (Lukisan 4) untuk meningkatkan tegangan lapisan dan kukuhkannya dengan betul pada pelindung/visor.

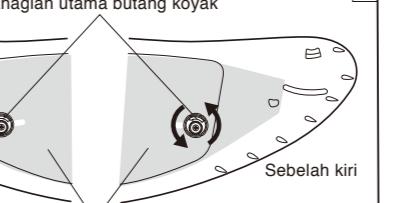

4 Bahagian utama butang koyak

Sebelah kanan  
Lapisan koyak  
Sebelah kiri

3 CWR-F2R daripada pelindung/visor dan sekali lagi, bersihkan sebarang habuk atau minyak yang melekat pada permukaan pelindung/visor.

4 Tanggalkan hanya kepingan pelindung pada bahagian koyak CWR-F2R yang akan melekat pada pelindung/visor dan kemudian pasang lapisan bermula dari butang koyak CWR-F2R kiri dengan rujukan kepada pelindung/visor. Selepas ini, lekatkan lapisan koyak CWR-F2R sambil menariknya dengan perlahan ke kanan.


5 Pasang dengan kukuh lapisan koyak CWR-F2R pada pelindung/visor sambil menggunakan tuala, dsb. untuk menolak keluar gelembung udara antara dua permukaan.

Seterusnya, alih ke pinggir pelindung pelindung pada permukaan depan.


6 Potong pita scotch menjadi belahan 15 mm x 20 mm dan lekatkannya pada lokasi yang ditunjukkan dalam Lukisan 5.



Putar bahagian utama butang koyak CWR-F2R yang dipasang pada pelindung/visor CWR-F2R lawan jam dan laraskannya supaya pos tengah berada di bawah ketika pelindung/visor dilihat dari depan seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 1. Ketika melaraskan butang koyak, pastikan bahawa bonjolan (A) pin koyak di dalam pelindung/visor menghadap ke tengah pelindung/visor seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 2. Jika bonjolan ini tidak menghadap ke tengah, putarkan pin koyak dari bahagian dalam pelindung/visor dengan alat, dsb. untuk melaraskan bonjolan ini supaya ia menghadap ke arah yang betul. Kemudian, selepas melaraskan semula butang koyak, pasang pelindung/visor pada topi keledar.

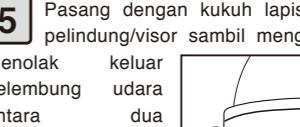


7 Untuk menanggalkan lapisan koyak CWR-F2R dengan lebih mudah, lipat sedikit bahagian pinggar kanan depannya yang lebih panjang secara perlahan ke arah anda.

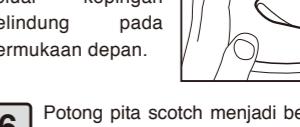


Ketika menggunakan kanta PINLOCK® EVO, laraskan pin koyak dengan merujuk manual arahan yang disertakan dalam beg kanta PINLOCK® EVO. Juga memasang kanta PINLOCK® EVO sebelum memasang lapisan koyak.

Memasang Lapisan Koyak CWR-F2R


1 Pertama, bersihkan sebarang habuk atau minyak yang melekat pada permukaan pelindung/visor. Seterusnya, periksa arah kiri/kanan lapisan koyak CWR-F2R dan dengan kepingan pelindung masih terlekat pada kedua-dua belah, lekapkan lapisan pada butang koyak CWR-F2R seperti yang ditunjukkan dalam Lukisan 3. Pada ketika ini, pastikan lapisan koyak CWR-F2R dipasang dengan kukuh pada permukaan pelindung/visor.

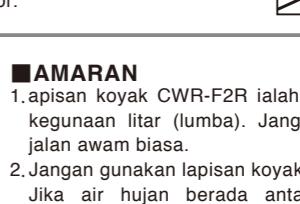

2 Jika lapisan koyak CWR-F2R tidak dipasang dengan cukup kuat, putar butang kiri dan kanan lawan jam (Lukisan 4) untuk meningkatkan tegangan lapisan dan kukuhkannya dengan betul pada pelindung/visor.

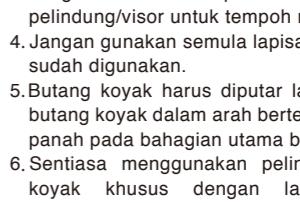

3 Jika lapisan koyak CWR-F2R tidak dipasang dengan cukup kuat, putar butang kiri dan kanan lawan jam (Lukisan 4) untuk meningkatkan tegangan lapisan dan kukuhkannya dengan betul pada pelindung/visor.

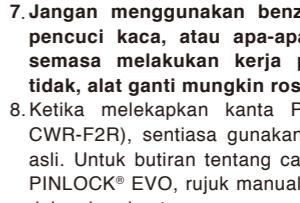

4 Bahagian utama butang koyak

Sebelah kanan  
Lapisan koyak  
Sebelah kiri

3 CWR-F2R daripada pelindung/visor dan sekali lagi, bersihkan sebarang habuk atau minyak yang melekat pada permukaan pelindung/visor.

4 Tanggalkan hanya kepingan pelindung pada bahagian koyak CWR-F2R yang akan melekat pada pelindung/visor dan kemudian pasang lapisan