
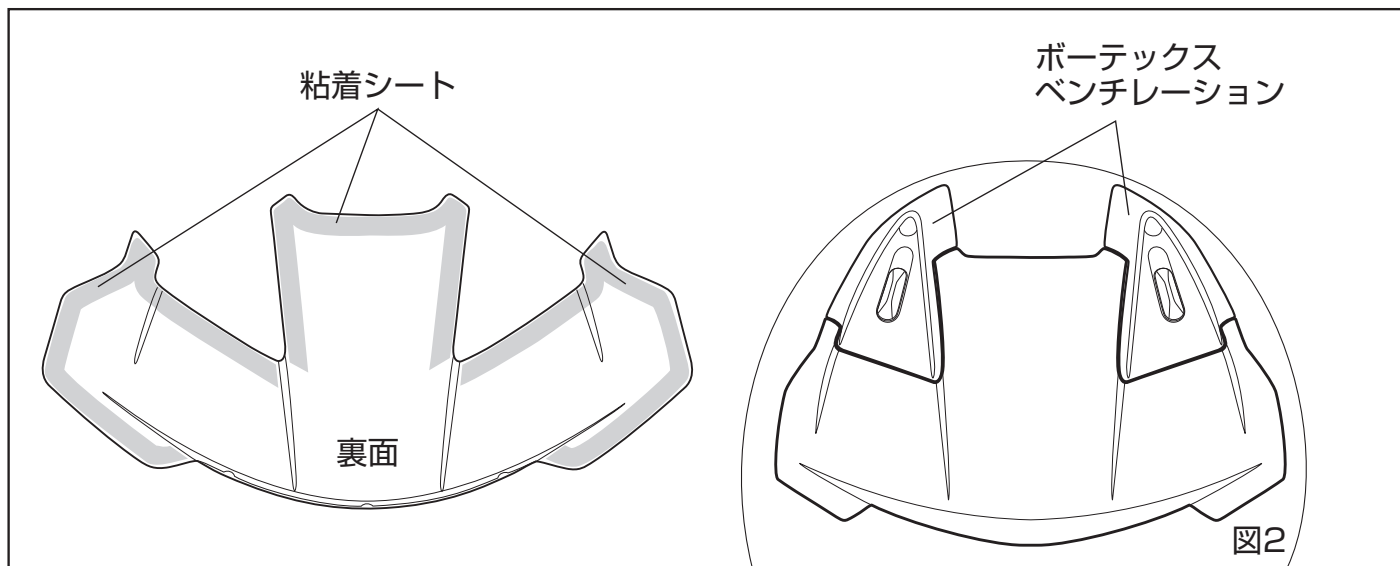
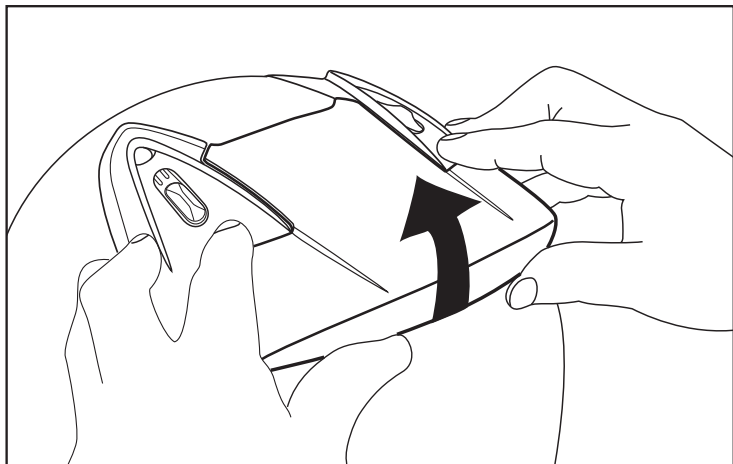


# 破損した際のJ-FORCE III エアロ エッジ スポイラーの 交換方法とご注意

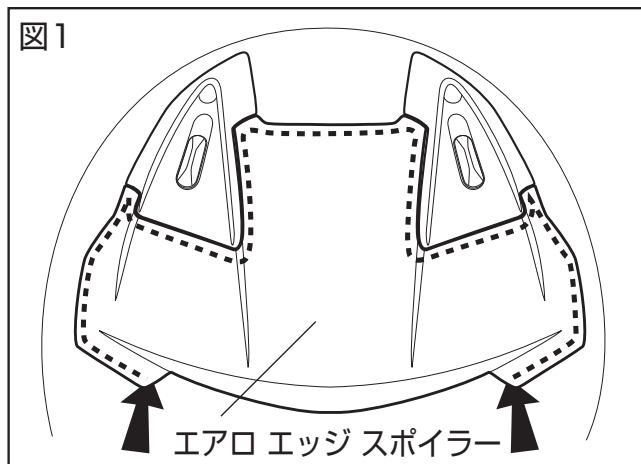

取りはずしは、布を巻きつけたマイナスドライバーなどを矢印部分(図1参照)に差し込み浮かせたのち、エアロ エッジ スポイラーを後部サイドより徐々に前へ裏面の粘着シート(図1点線部分)からひきはがすように取ります。取った部分のシェルは粘着シート、ゴミ、ホコリを取り脱脂し、きれいな状態にしてください。取り付けは、ポーテックスベンチレーションがついた状態で行ってください。新しいエアロ エッジ スポイラー裏面の粘着シートの保護フィルムをはがし、全体をシェルのくぼみとポーテックスベンチレーションに合わせ、図2の状態になるように取りつけます。取り付け後は、粘着シート部分を上からよく圧着してください。

※粘着シートを取りはずす際、シェルをキズつけないようにご注意ください。

※粘着シートは貼り付けた後にはがすと粘着力がおちますのでご注意ください。

## ▲ 警告

ヘルメットの保護性能を確保するために、エアロ エッジ スポイラーを現在の位置以外に、取りつけたりしないでください。

製品についてのお問い合わせは、お近くのSHOEI正規販売店か  
下記Webサイトをご覧ください。

[shoei.com/worldwide/sales.html](http://shoei.com/worldwide/sales.html)

株式会社 SHOEI

本社・国内営業部

〒110-0016 東京都台東区台東1-31-7

Tel: 03-5688-5180 Fax: 03-3837-8245